

시스템 연결


시스템 위의 레이블로 포트를 확인할 수 있습니다.전원 코드를 소켓에 끼우기 전에 케이블과 코드를 모두 연결합니다. 커넥터는 한쪽으로만 들어가도록 제작되었습니다.

- 주** 다중 헤드를 지원하는 비디오 카드가 있는 시스템에는 모니터 커넥터가 둘 이상 있습니다. 관리 프로세서 (Management Processor) 카드가 있는 시스템에는 VGA 커넥터가 하나 있습니다.

시스템 구성

- 시스템 전원을 켭니다 .
 - 모니터를 켭니다.
 - 전면 패널에 있는 전원 버튼을 누르십시오.
 - 필요한 경우 암호를 입력합니다 (EFI에 이미 설정된 경우 암호가 필요합니다).
- 소프트웨어를 초기화합니다.
 - OS가 미리 설치된 시스템을 구입했다면 웨스테이션을 처음으로 시작할 때 초기화 과정이 시작될 것입니다. 이 프로세스에서:
 - 라이선스 계약서가 표시됩니다.
 - 시스템에 관한 질문이 표시됩니다.
 - OS가 미리 설치되지 않은 서버를 구입한 경우 이때 OS를 설치하십시오.
 - HP-UX: HP-UX CD 겔봉에 나와 있는 OS 설치 지시를 따르십시오.
 - Linux: Linux OS CD 겔봉에 나와 있는 OS 설치 지시를 따르십시오.
 - Windows: *HP 설치 및 구성 DVD*를 이용하여 소프트웨어 설치 과정을 시작하십시오.
- 다음 도구를 사용해 시스템을 구성합니다. 자세한 설명은 *HP rx2600/zx6000 운영 및 관리 안내서*를 참조하십시오.
 - EFI (Extensible Firmware Interface: 확장형 펌웨어 인터페이스)
 - Baseboard Management Controller (BMC)
 - 관리 프로세서 (MP)(zx6000에서는 선택사양)
- 주변기기용 소프트웨어와 드라이버를 설치합니다.
 - rx2600: *HP 설정 및 구성 DVD* (Windows LE 1.2) 또는 www.hp.com/support/itaniumservers를 참조하십시오.
 - zx6000: www.hp.com/go/bizsupport 에서 **download drivers and software** (드라이버 및 소프트웨어 다운로드)를 선택하십시오.


커버 제거 및 교체

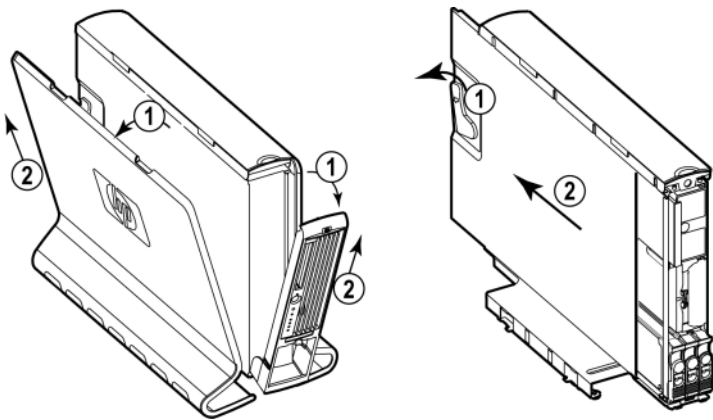

- 주** 랙 마운트형 시스템에는 측면 커버가 없습니다.
- 주의** zx6000 및 rx2600 타워형 시스템은 적절한 내부 구성요소의 냉각을 위한 액세스 패널에 달려있습니다. 측면 커버를 벗기고 시스템을 작동시키면 시스템이 쉽게 과열될 수 있습니다.
- 경고** 대부분의 하드웨어 설치 과정에서는 시스템의 전원을 끈 후 콘센트에서 전원 코드를 뽑아야 합니다.

내부 구성요소 위치

- 하드 드라이브 잠금
- 하드 드라이브
- 팬 (2, 3)
- 메모리 통풍 덮개
- PCI/AGP 케이지
- 메모리 DIMM
- 관리 프로세서 카드 (선택사양)
- 통풍 덮개
- 프로세서 (CPU1 선택사양)
- 팬 (1A, 1B)
- 광학 드라이브
- 전원 공급 장치 2 (선택사양)
- 전원 공급 장치 1

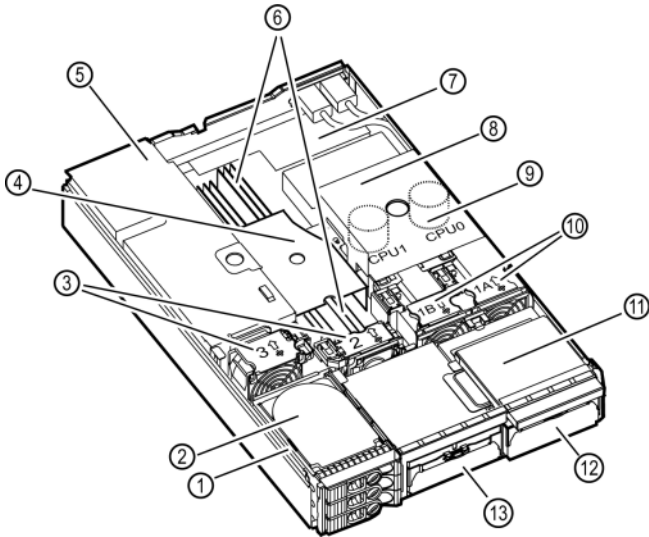

구성요소 설치

구성요소 설치에 대한 자세한 안내는 *HP rx2600/zx6000 운영 및 관리 안내서*를 참조하십시오.

- 주** FCC/EMI (Electromagnetic Interference) 규정을 준수하기 위해 구성 요소를 교체한 후, 모든 덮개를 제자리에 위치시키고 모든 나사들이 적절한 곳에 다시 조여 졌는지 확인하십시오.

메모리

메모리를 로딩하는 순서가 중요합니다. 아래의 차트를 참조하십시오.

메모리 DIMM 슬롯에 액세스하려면 메모리 통풍 가이드를 제거해야 합니다.

- 주** DIMM은 일치되는 쌍 (zx6000) 또는 일치되는 네 쌍 (rx2600)으로 로딩해야 합니다.
- 주의** 메모리를 분리하고 설치할 때 전원 코드를 빼놓지 않으면 메모리 모듈이 손상될 수 있습니다. DIMM을 추가하거나 분리하기 전에 전원 코드가 빠져있고 전원 공급 LED가 꺼졌는지 확인합니다.


로딩 순서	Memory Cell 0	Memory Cell 1	로딩 순서
첫 번째	DIMM 0B	DIMM 1B	두 번째
다섯 번째	DIMM 4B	DIMM 5B	여섯 번째
세 번째	DIMM 2B	DIMM 3B	네 번째
첫 번째	DIMM 0A	DIMM 1A	두 번째
다섯 번째	DIMM 4A	DIMM 5A	여섯 번째
세 번째	DIMM 2A	DIMM 3A	네 번째

드라이브

zx6000 및 rx2600 하드 디스크 드라이브는 핫스왑이 가능합니다. — 제거하거나 교체할 때 시스템을 끌 필요가 없습니다. 새로운 드라이브와 함께 제공된 지침을 따르십시오.

그래픽 및 부속 카드

시스템의 그래픽 및 부속 카드는 PCI/AGP 케이지에 동봉되어 있습니다. 그래픽 및 부속 카드를 제거 혹은 설치하려면 먼저 시스템에서 PCI/AGP 케이지를 분리해야 합니다. AGP 카드 슬롯에 액세스 하려면 AGP 카드의 선풍용 고정장치를 제거해야할 수도 있습니다.

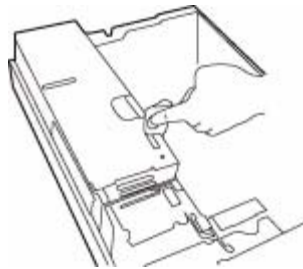

설명서

이 설명서는 IT 전문가를 위해 제작되었습니다. 이 설명서의 내용은 다음과 같습니다.

- 시스템 연결과 구성에 관한 간략한 설명
- 구성요소 설치에 관한 간략한 정보, 주의 및 경고.
- 자세한 설명은 다른 설명서를 참조하십시오.

자세한 설명

다음과 같은 설명서는 시스템과 함께 제공되는 *설명서* 및 *유틸리티/CD*에 있습니다.

- *시작 안내서* — 시스템을 설정하고 구성하는 방법, 기본 문제 해결, 보증서.
- *운영 및 관리 안내서* — 부품 설치와 교체 방법, 고급 문제 해결, 고급 구성 정보.
- *안전 및 편의에 관한 안내서* — 시스템을 안전하게 사용하고 부상이나 불편함을 방지하는 방법.
- *OS 복구 설명서* — 시스템을 원래 공급 구성으로 복구하는 방법 (설명서에는 CD/DVD 포함).

추가 설명서 및 지원 정보는 인터넷을 참조하십시오.

- rx2600: www.hp.com/support/itaniumservers를 참조하십시오.
- zx6000: www.hp.com/go/bizsupport를 참조하십시오.

기술 지원:

- 1588-3003 (미국의 경우 1-800-593-6631)로 문의하십시오.
- www.hp.com/country/us/eng/contact_us.html에서 현지 HP에 문의하십시오.

© 2003 Hewlett-Packard Company. HP 및 HEWLETT PACKARD는 Hewlett-Packard Company의 상표입니다. 기타 본 문서에 언급된 제품명은 해당 회사의 상표일 수 있습니다. Hewlett-Packard에서는 설명서의 기술 또는 편집 오류 또는 누락에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 정보는 어떤 종류의 보증도 없이 "있는 그대로" 제공되며 예고 없이 변경될 수 있습니다. Hewlett-Packard 제품에 대한 보증은 제품과 함께 공급되는 명시적 제한 보증 정보에 규정되어 있습니다. 본 문서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다.

A7857-90035



hp 워크스테이션 zx6000

hp 서버 rx2600



신속한 설정